


Monteringsanvisning skötbord ROBUST

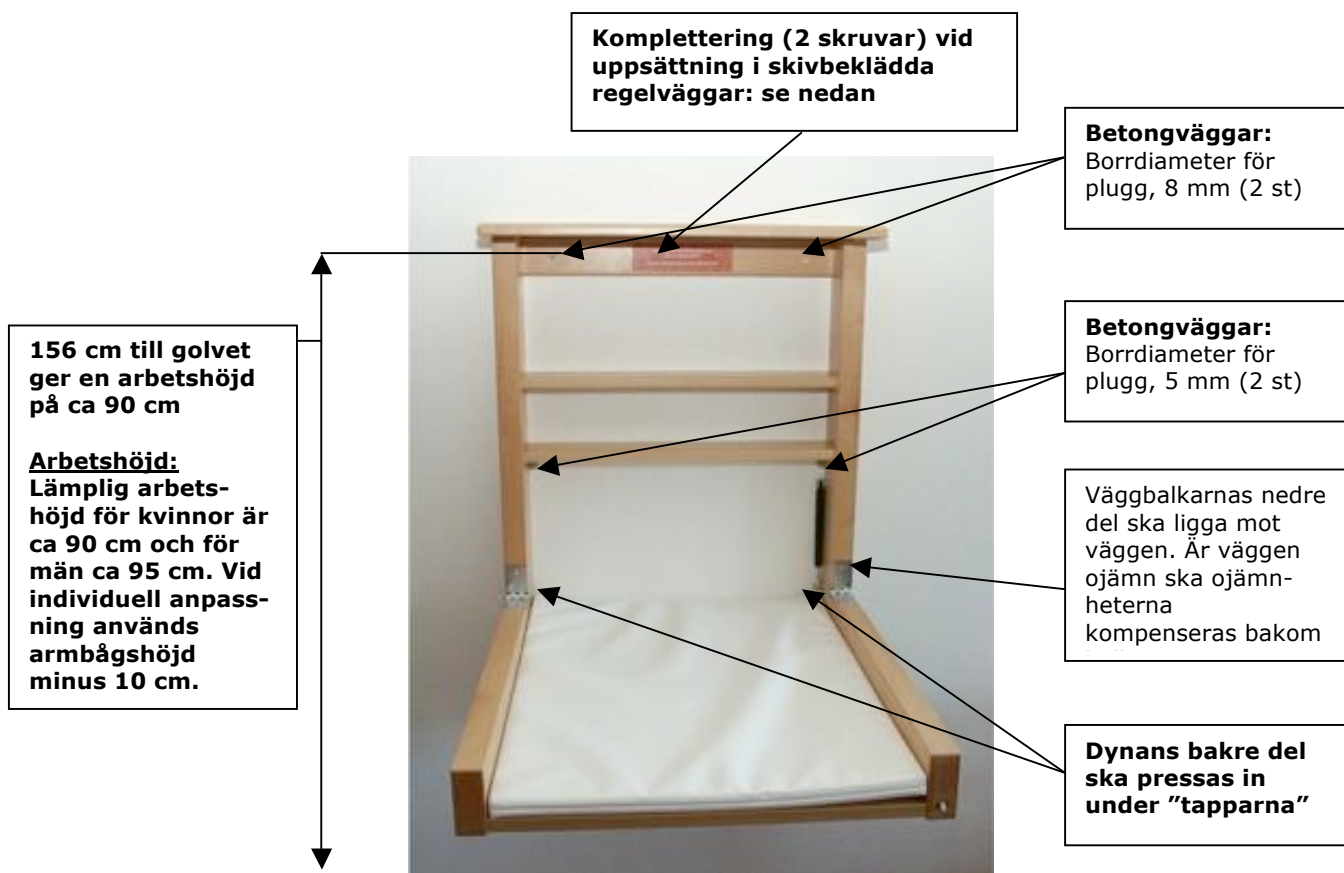

Montering i massiva väggar: se ovan

Montering i skivbeklädda regelväggar: (Både 1 och 2 enligt nedan)

1. För de förborrade hålen används gipsexpander (6D eller 6E, ingår ej). Borrdiameter för dessa skruvar är 13 mm.
2. Lokalisera den eller de regler som finns bakom skötbordet genom att knacka hårt i väggen. Borra ytterligare två hål i skruvbrädan framför reglarna (se figur ovan). Använd därefter de medsända skruvarna.

Kontroll av skötbordets funktion:

Då bordet fälls upp ska snäplåset automatiskt låsa.

Kontroll av väggmontering:

Belasta skötbordet med 40-45 kg.

Tillsyn:

Bordet får ej användas om beslag demonterats eller satts ur funktion. Reservdelar kan köpas från Skötbordsspecialisten eller annan leverantör av Robust.

Underhåll:

Bordet rengörs med fuktig trasa. För fläckar som ej går bort används diskmedel eller motsvarande. *Dyna*: om all smuts inte avlägsnats vid rengöring enligt ovan, kan Svinto användas för att ta bort fläckar. Om skötbordet finns i en fuktig miljö ska *gångjärnen* smörjas ett par gånger om året.

Skötbordsspecialisten AB, Gudmunds väg 1, 237 41 Bjärred
Tel. 046-29 46 42, Fax 046-73 87 50, E-post: info@skotbord.com
www.skotbord.com