


Monteringsanvisning skötbord ROBUST

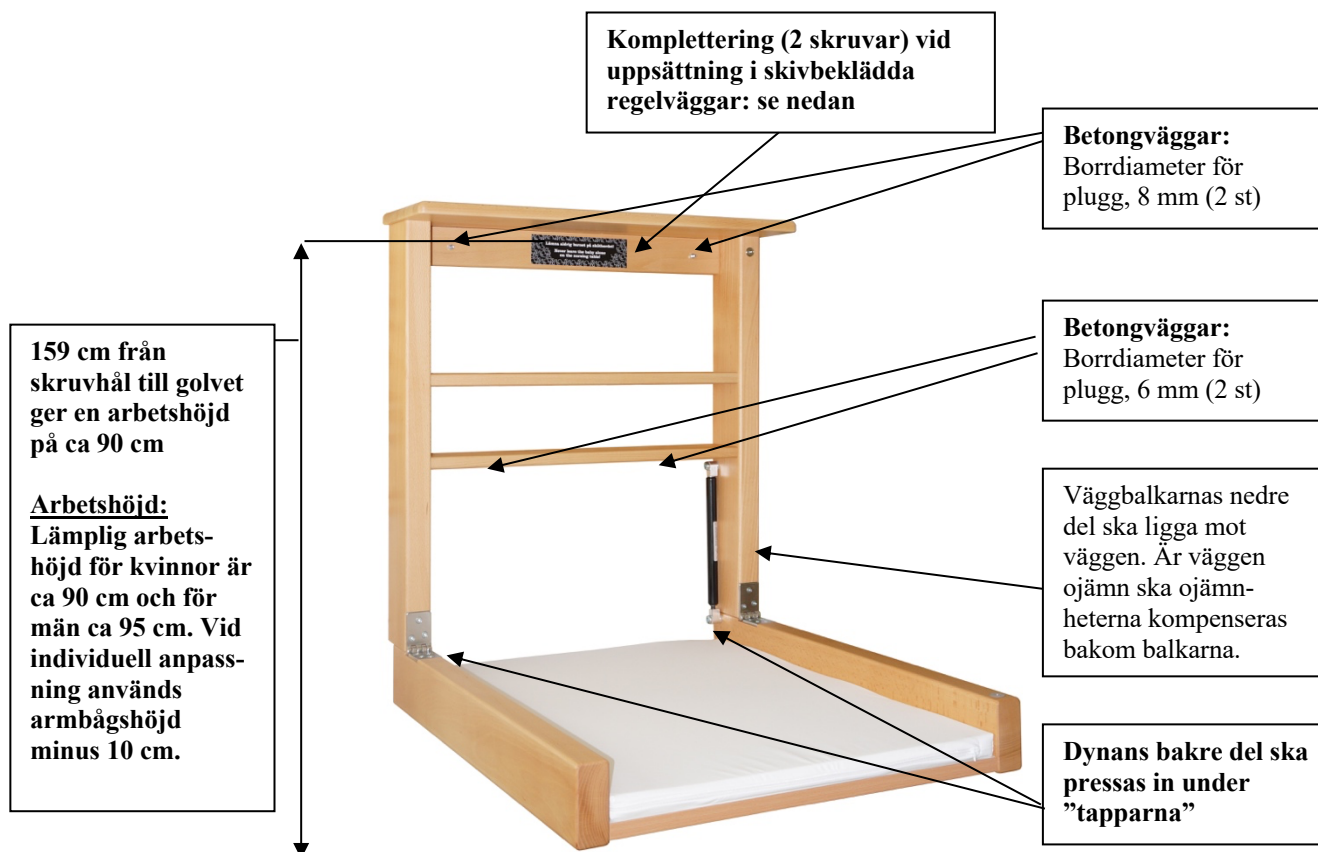

Montering i massiva väggar: se ovan

Montering i skivbeklädda regelväggar: (Både 1 och 2 enligt nedan)

1. För de förborrade hålen används Mollyplugg eller motsvarande, skruvdiameter 6 mm (ingår ej).
2. Lokalisera den eller de regler som finns bakom skötbordet genom att knacka hårt i väggen. Borra ytterligare två hål i skruvbrädan framför reglarna (se figur ovan). Använd därefter de medsända skruvarna.

Kontroll av skötbordets funktion:

Då bordet fälls upp ska magnetlåset automatiskt låsa.

Kontroll av väggmontering:

OBS! Det är mycket viktigt att kontrollera vägginfästningen ordentligt! Belasta skötbordet med 40-45 kg och säkerställ att det inte finns någon risk att skötbordet lossnar från väggen.

Tillsyn:

Kontrollera regelbundet att skötbordet sitter ordentligt fast i väggen och att alla beslag sitter rätt och fungerar som de ska. Bordet får ej användas om beslag demonterats eller satts ur funktion. Reservdelar kan köpas från Skötbordspecialisten eller annan leverantör av Robust.

Underhåll:

Bordet rengörs med fuktig trasa. För fläckar som ej går bort används diskmedel eller motsvarande.

Dyna: rengöring enligt ovan. Överdraget kan tvättas i maskin.

Gasfjäder: om gasfjädern börjar gnissla, lossa lite på den nedre skruven som håller fast gasfjädern.

Skötbordspecialisten AB, Gudmundsvägen 1, 237 41 Bjärred
Tel. 046-29 46 42, E-post: info@skotbord.com
www.skotbord.com